



PS 601

СНЕГОУБОРЩИК

АРТИКУЛ: 426 10 8601

EAN8 - 21000669


РЕЛИЗ: 01.2021

ДЕТАЛИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

PATRIOT

РИСУНОК А. УЗЛЫ В СБОРЕ


АРТИКУЛ: 426 10 8601

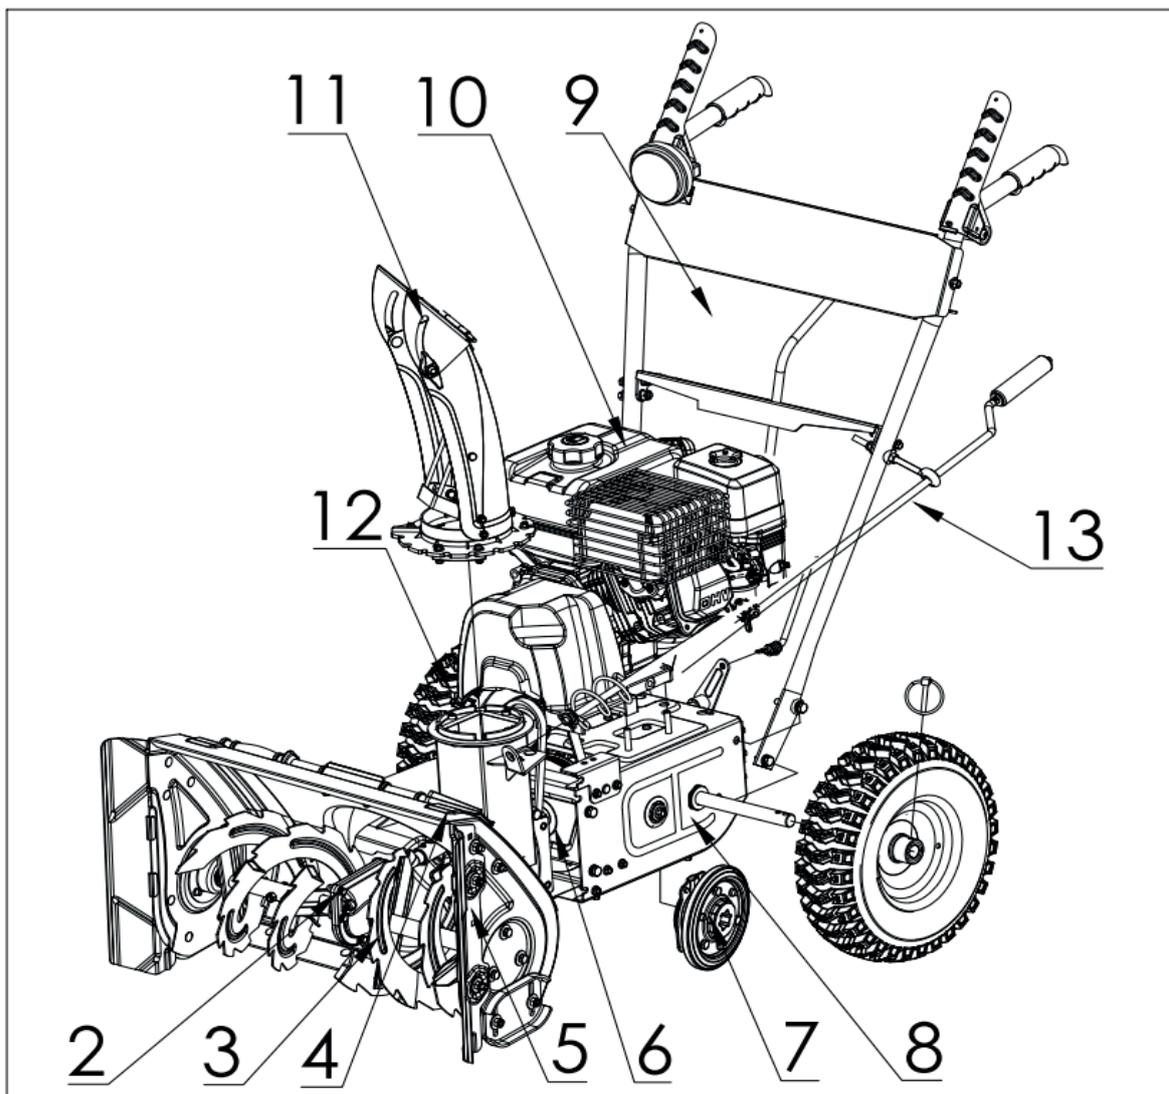

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
A2 (B1-B17)	003517714	Редуктор в сборе	1
A6 (E1-E7)	003517738	Барабан сцепления в сборе	1
A7 (G36)	003517756	Диск сцепления в сборе (под вал Ф19)	1
A8	003518117	КПП в сборе	1
A9	003518118	Руль управления в сборе	1
A10 (L19)	003517697	Двигатель в сборе (W170FS)	1
A11	003518119	Желоб выброса снега в сборе	1
A13	003518120	Ручка поворота желоба в сборе	1

РИСУНОК В. РЕДУКТОР В РАЗБОРЕ


АРТИКУЛ: 426 10 8601

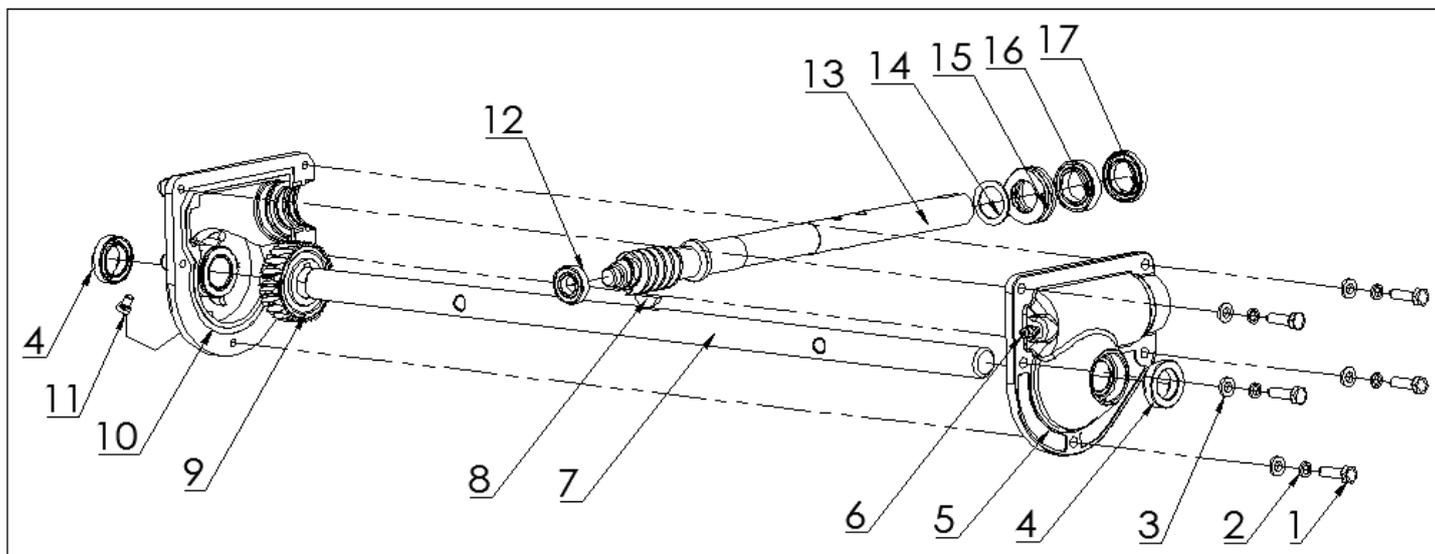

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
B4	003517703	Сальник редуктора (выходного вала) 19x30x7	2
B6	003517704	Масленка (M6x1)	1
B7	003517705	Выходной вал редуктора (Ф19)	1
B8	003517706	Шпонка шестерни редуктора 5x7.5x19	1
B9	003517707	Шестерня редуктора	1
B12	003517708	Подшипник 61901-2Z	1
B13	003517709	Червячный вал	1
B14	003517710	Шайба червячного вала 20x27x1	1
B15	003517711	Подшипник 51104	1
B16	003517712	Подшипник 61804-2Z	1
B17	003517713	Сальник редуктора (червячного вала) 20x32x5	1
B1-B17 (A2)	003517714	Редуктор в сборе	1

РИСУНОК С. ШНЕКИ В РАЗБОРЕ


АРТИКУЛ: 426 10 8601

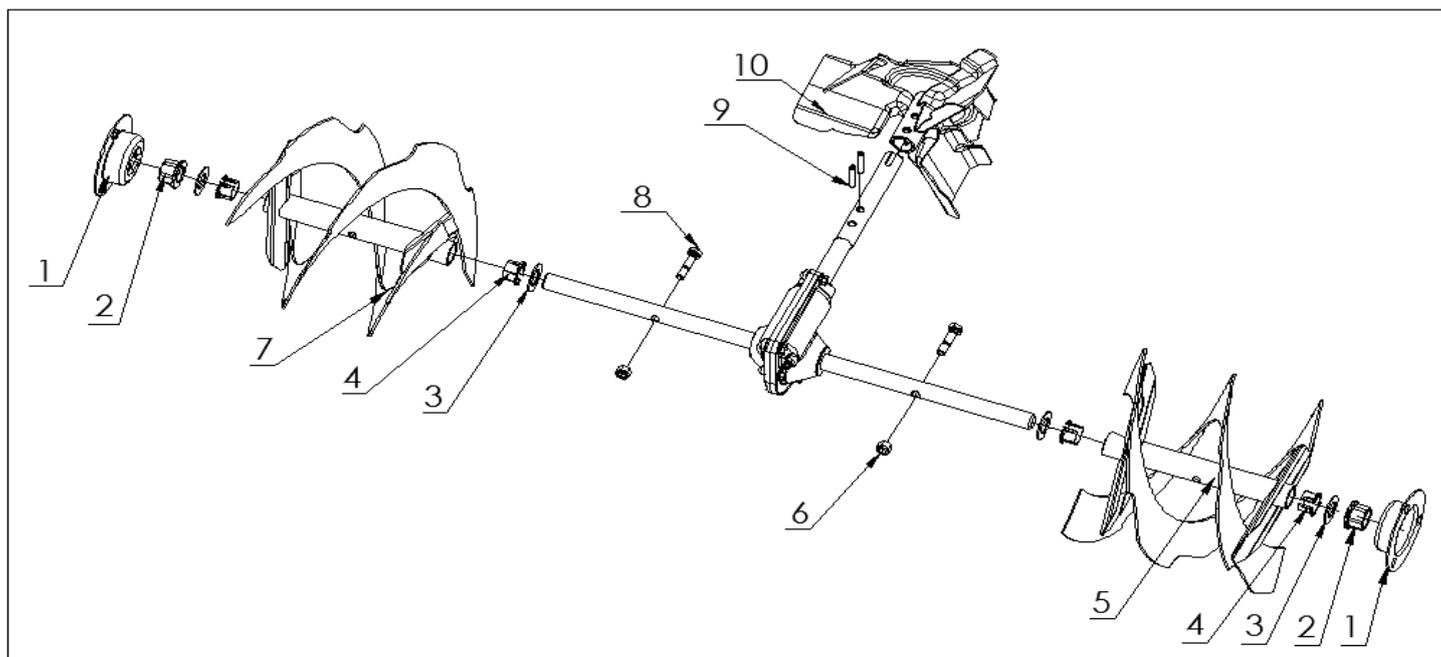

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
C1	003517715	Крышка выходного вала (седло)	2
C2	003517716	Втулка крышки выходного вала	2
C4	003517717	Фиксатор шнека (втулка)	4
C5	003518121	Шнек правый	1
C7	003518122	Шнек левый	1
C6, C8	003517720	Срезной болт с гайкой M8x38	2
C9	003517721	Штифт пружинный Ф6x35	2
C10	003518123	Импеллер (крыльчатка выброса снега)	1

РИСУНОК Ж. КОВШ В РАЗБОРЕ


АРТИКУЛ: 426 10 8601

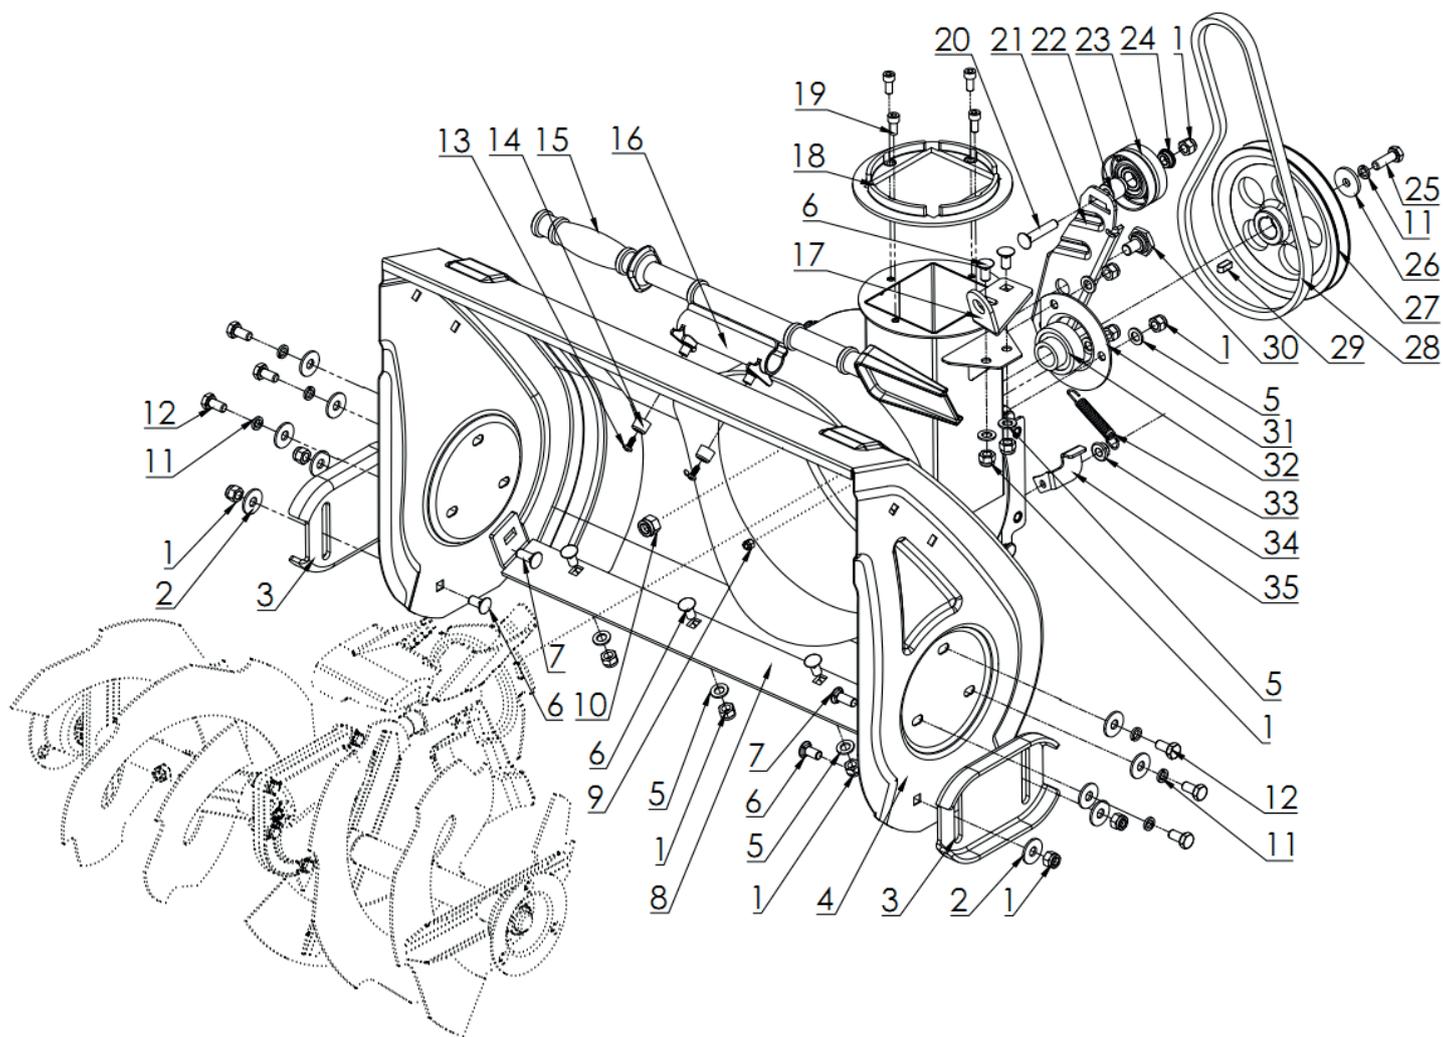

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
D3	003518124	Лыжа ковша	2
D4	003518125	Ковш (корпус)	1
D8	003517725	Лезвие ковша	1
D15	003517726	Лопатка	1
D16	003517727	Крепление лопатки (кронштейн)	1
D17	003517728	Кронштейн ручки поворота желоба	1
D18	003517729	Кольцо поворота желоба (основание)	1
D1, D20-D24	003517730	Ролик натяжной в сборе (большой)	1
D27	003517731	Шкив привода шнеков	1
D28	003517732	Ремень привода шнеков 4XLP745	1
D29	003517733	Шпонка шкива привода шнеков 6x16	1
D31	003517734	Седло подшипника червячного вала	1
D32	003517735	Подшипник UC204	1
D33	003517737	Пружина натяжного ролика (большого)	1
D35	003518126	Кронштейн натяжения ремня шнеков	1



РИСУНОК D. РАСШИРИТЕЛИ
 АРТИКУЛ: 426 10 8601

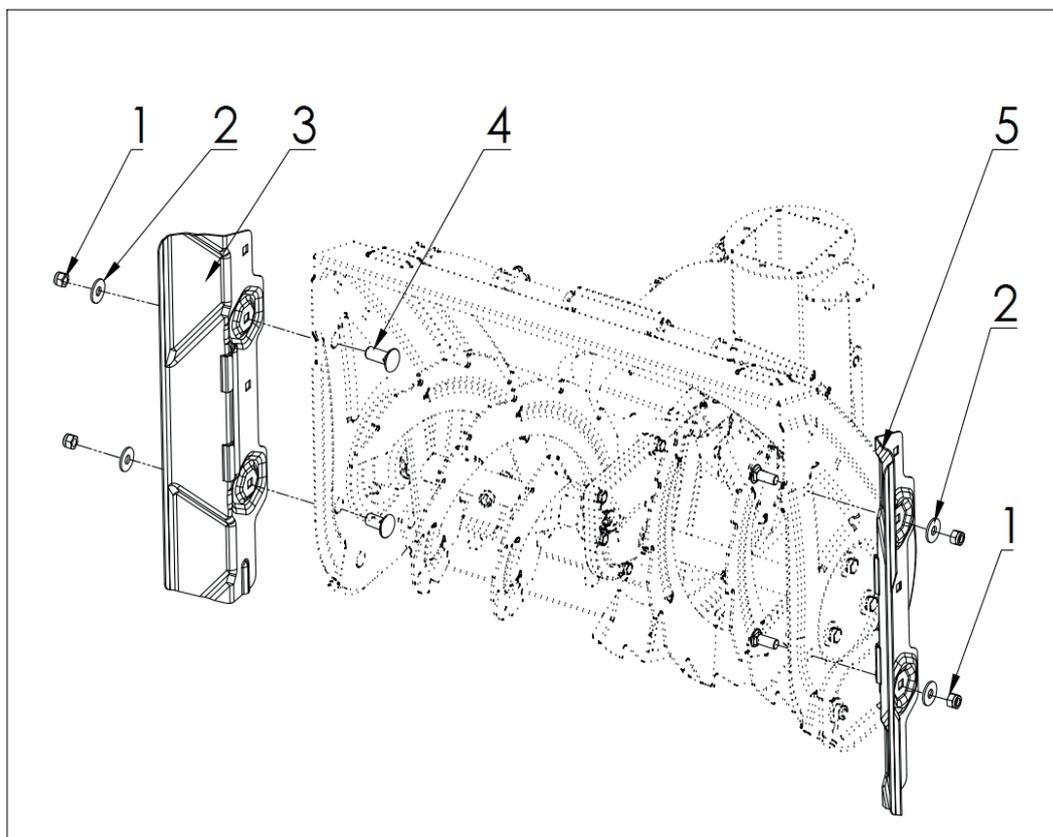


#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
J3	003518127	Расширитель правый	1
J5	003518128	Расширитель левый	1



РИСУНОК Е. БАРАБАН СЦЕПЛЕНИЯ В РАЗБОРЕ

АРТИКУЛ: 426 10 8601

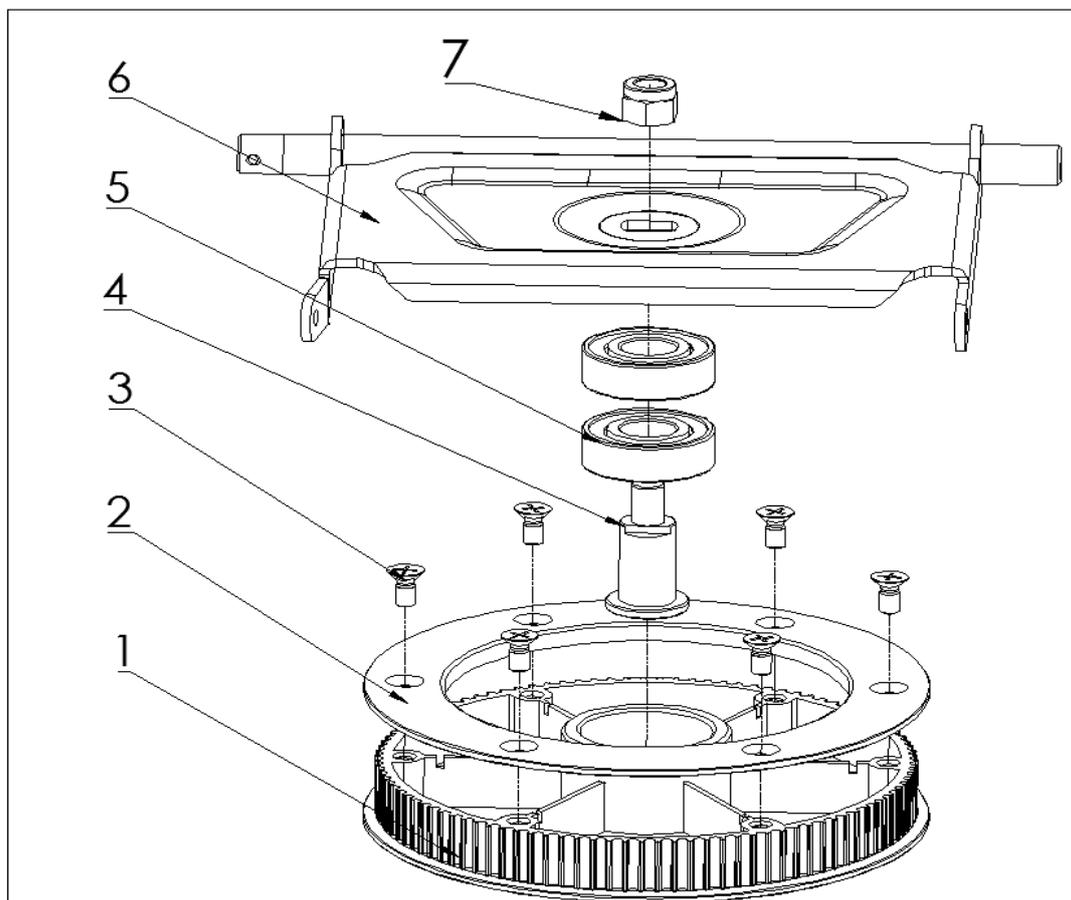


#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
E1-E7	003517738	Барабан сцепления в сборе	1
E5	003517739	Подшипник 6203-2RS/P6	2



РИСУНОК F. ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ В РАЗБОРЕ


АРТИКУЛ: 426 10 8601

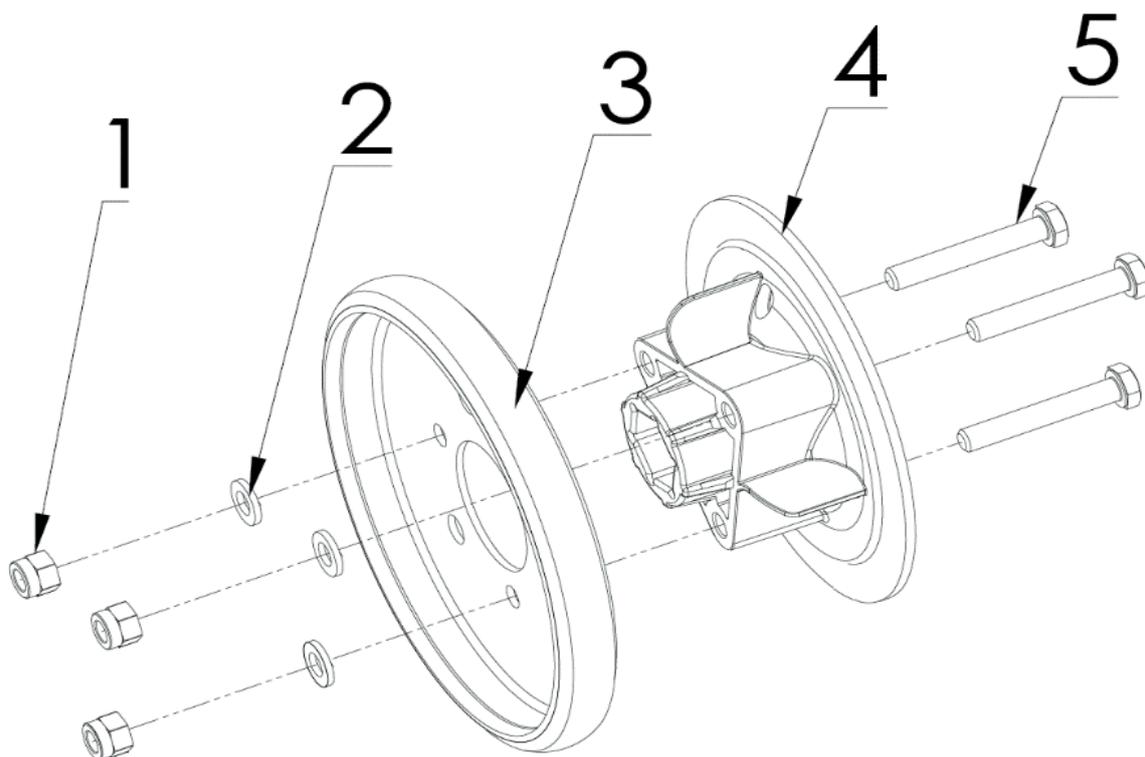

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
F3	003517740	Диск сцепления (фрикцион)	1
F4	003517741	Крепежная втулка диска сцепления	1

РИСУНОК G. КПП В РАЗБОРЕ


АРТИКУЛ: 426 10 8601

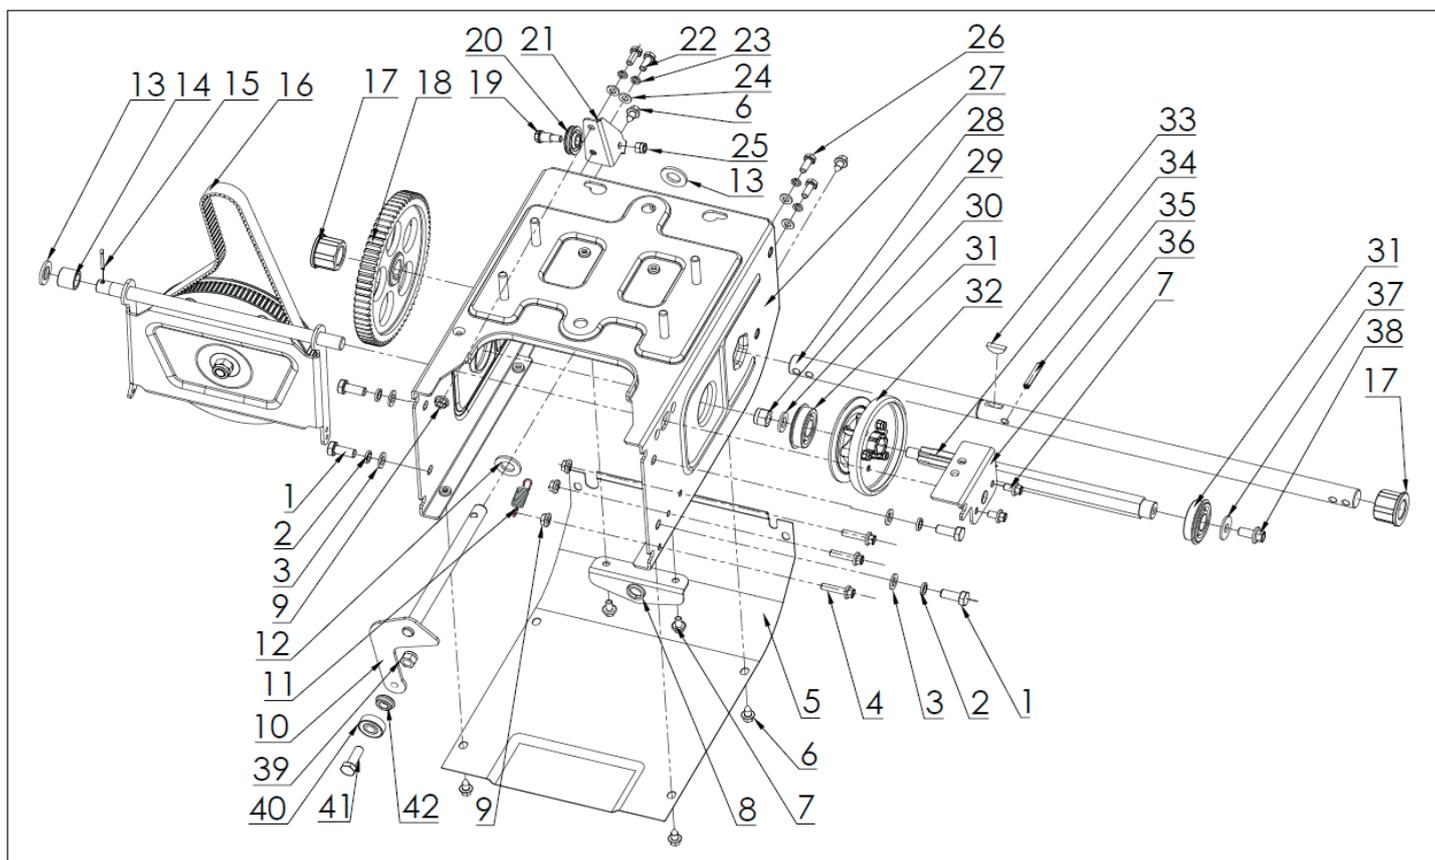

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
G4	003518129	Крышка корпуса КПП	1
G7	003517743	Направляющая планка вилки сцепления	1
G8	003517745	Пружина привода хода	1
G10-G14	003517744	Вилка переключения передач	1
G12	003517761	Подшипник вилки КПП 628-2Z	1
G18	003517746	Втулка 13.2x19x16.5	1
G20	003517747	Ремень привода хода 5M-HTD-750	1
G21	003517748	Втулка вала привода колес	2
G23	003517749	Шестерня привода хода	1
G24	003517750	Болт-вал ролика троса М6x10	1
G25	003517751	Ролик троса	1
G26	003517752	Кронштейн ролика троса хода	1
G31	003518130	Корпус КПП	1
G32	003518131	Вал привода колес	1
G35	003517755	Подшипник 6203-2RS	2
G36	003517756	Диск сцепления в сборе (под Ф19)	1
G37	003517757	Шпонка вала привода колес 5x7.5x19	1
G38	003517758	Шестигранный вал Ф19	1
G39	003517759	Штифт 6x28	1
G40	003517760	Кронштейн ролика троса шнеков	1

РИСУНОК Н. РУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В РАЗБОРЕ


АРТИКУЛ: 426 10 8601

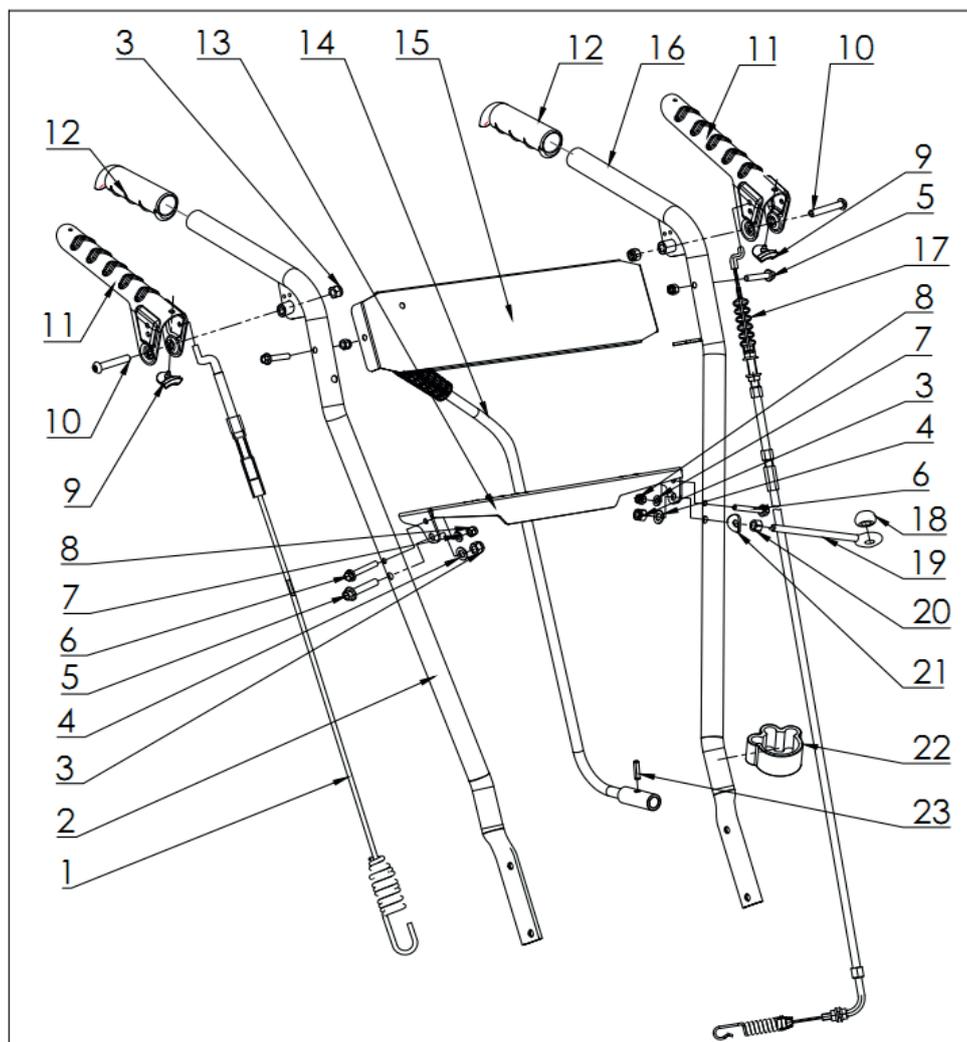

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
H1	003518132	Трос привода хода	1
H2	003518133	Ручка руля управления правая	1
H11	003517764	Ручка привода хода/шнеков	2
H12	003517765	Накладка ручки руля управления	2
H13	003518134	Панель руля управления нижняя (железо)	1
H14	003518135	Рычаг переключения передач	1
H15	003518136	Панель руля управления верхняя (железо)	1
H16	003518137	Ручка руля управления левая	1
H17	003517769	Трос привода шнеков	1

РИСУНОК L. ПРИВОД В РАЗБОРЕ


АРТИКУЛ: 426 10 8601

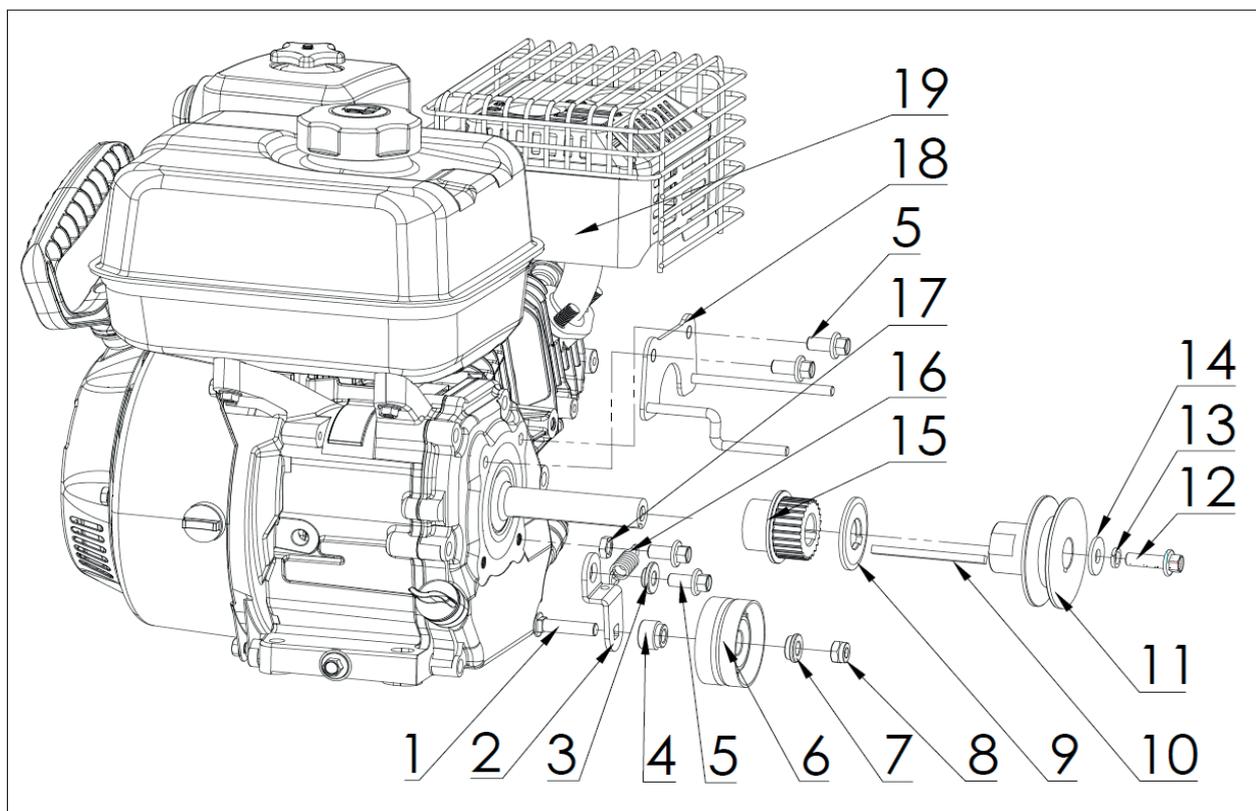

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
L1-L2, L4, L6-L8	003517770	Ролик натяжной в сборе (малый)	1
L9	003517771	Шайба ведущих шкивов	1
L10	003517772	Шпонка ведущих шкивов 4.78x70	1
L11	003517773	Шкив привода шнеков (ведущий)	1
L15	003517774	Шкив привода хода (ведущий)	1
L16	003517775	Пружина натяжного ролика (малого)	1
L18	003517776	Успокоитель ремня	1
L19 (A10)	003517697	Двигатель в сборе (W170FS)	1




РИСУНОК R. КОЛЕСА
АРТИКУЛ: 426 10 8601

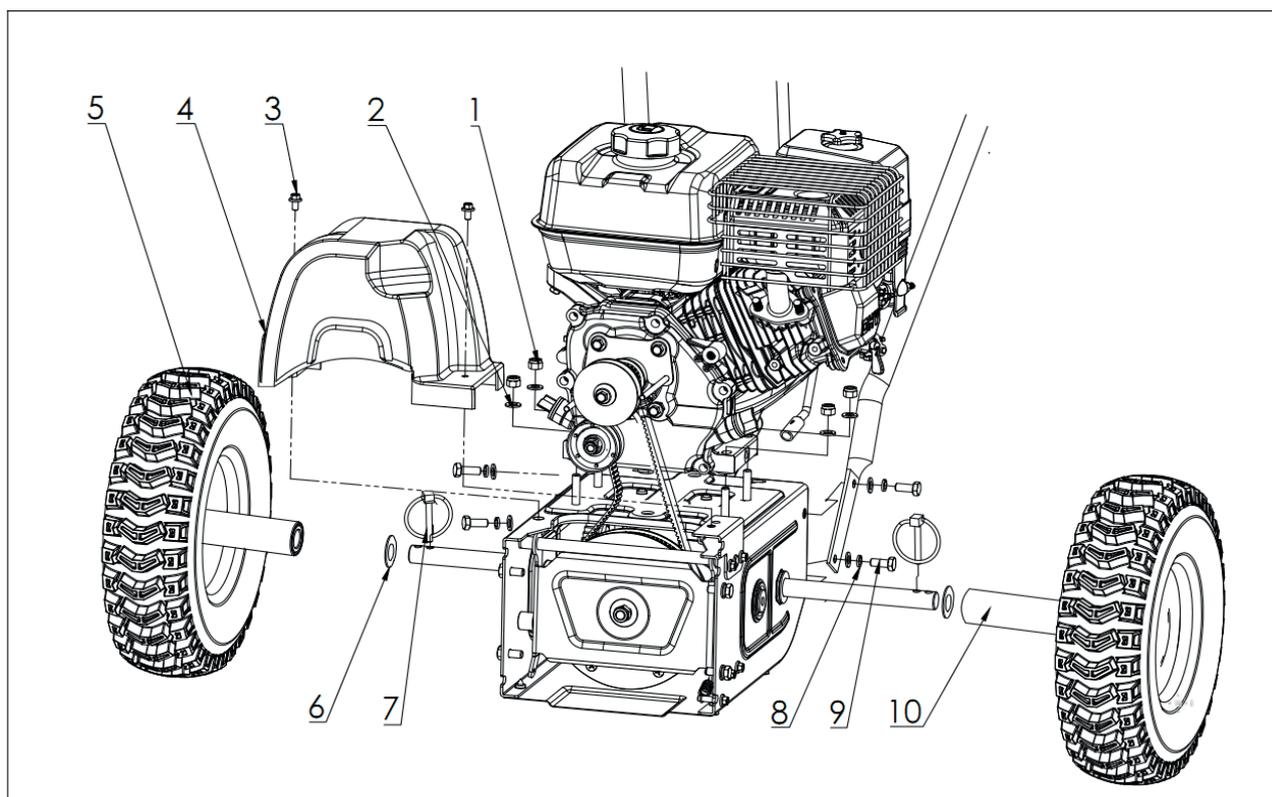

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
R4	00351777	Защитный кожух ремней	1
R5-R10 (A6)	003517700	Колесо в сборе (левое) 13x4.1-6	1
R5-R10 (A6)	003517701	Колесо в сборе (правое) 13x4.1-6	1
R7-R8	003517778	Ниппель с крышкой в сборе	2
R12	003517779	Стопорный палец колеса Ф6x45	2

РИСУНОК Т. ЖЕЛОБ ВЫБРОСА СНЕГА В РАЗБОРЕ

АРТИКУЛ: 426 10 8601

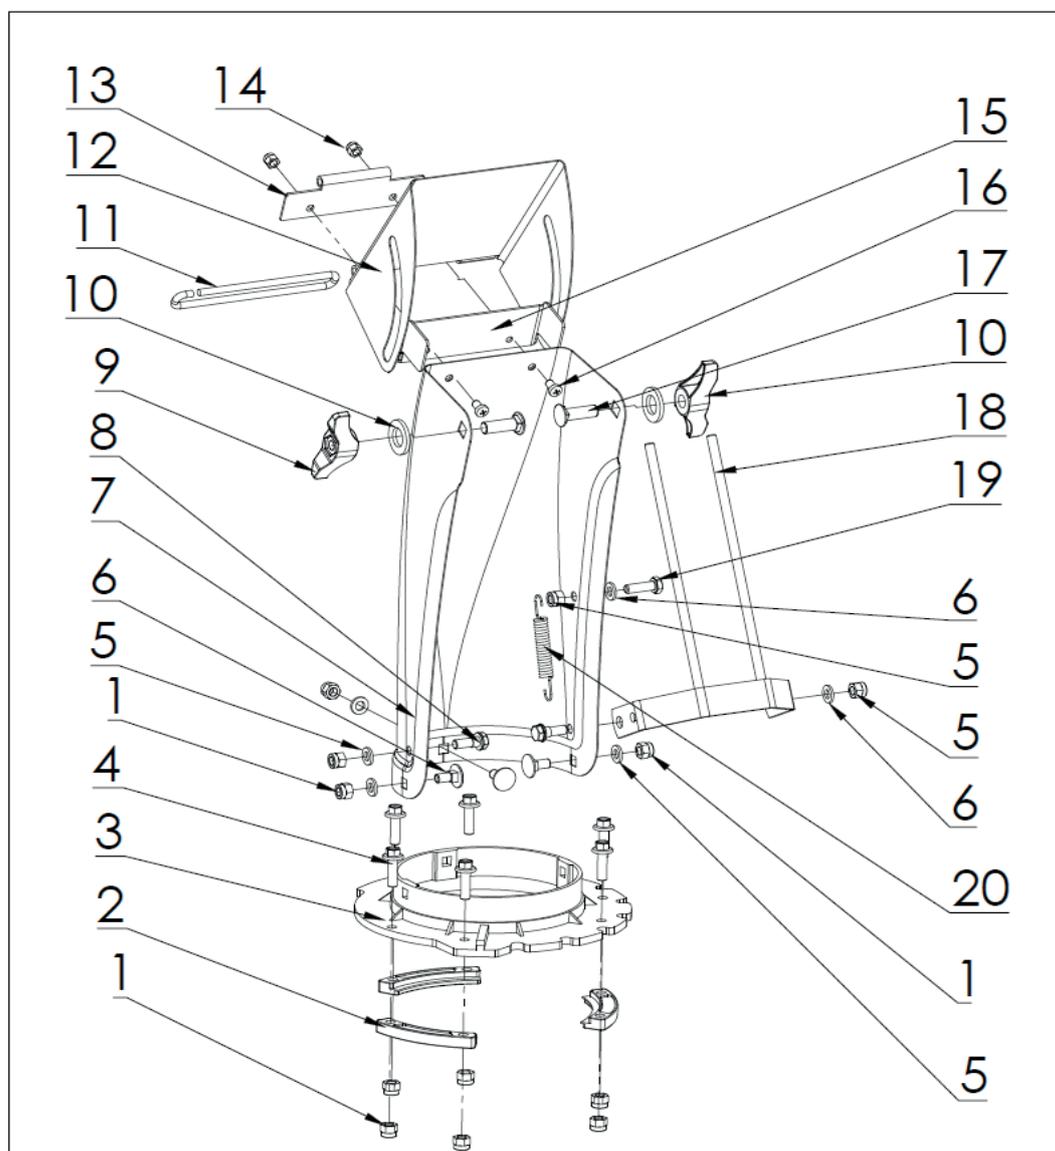


#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
T1-T20 (A1)	003518119	Желоб выброса снега в сборе	1
T1-T2, T4	003517780	Комплект крепления желоба выброса снега	3
T18	003517781	Защитная решетка желоба выброса снега	1
T20	003517782	Пружина защитной решетки желоба	1



РИСУНОК Y. РУЧКА ПОВОРОТА ЖЕЛОБА В РАЗБОРЕ


АРТИКУЛ: 426 10 8601

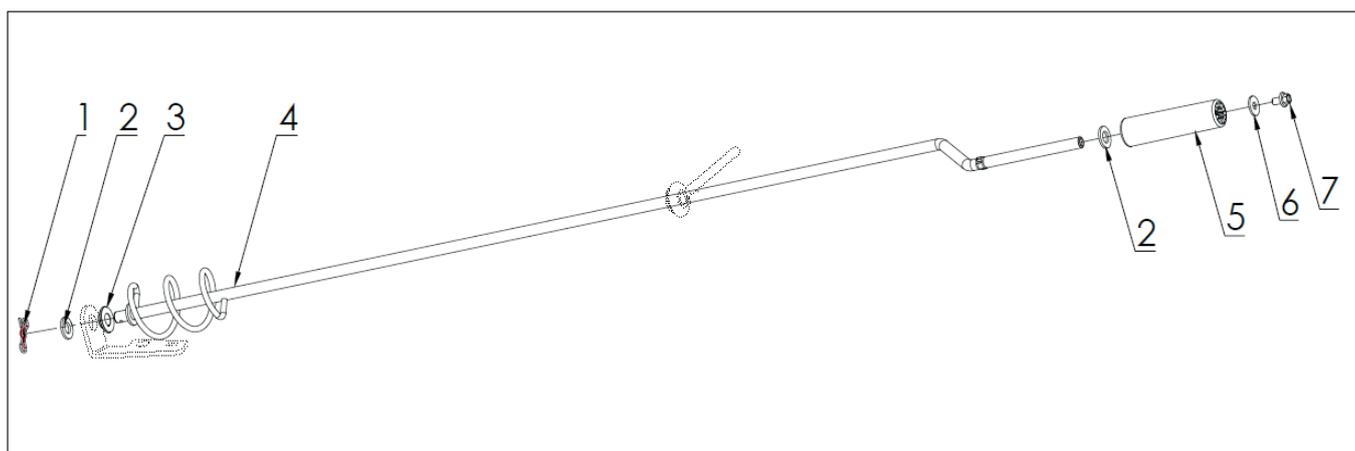

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
Y1-Y7	003518120	Ручка поворота желоба в сборе	1

РИСУНОК К. ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРА

АРТИКУЛ: 426 10 8601

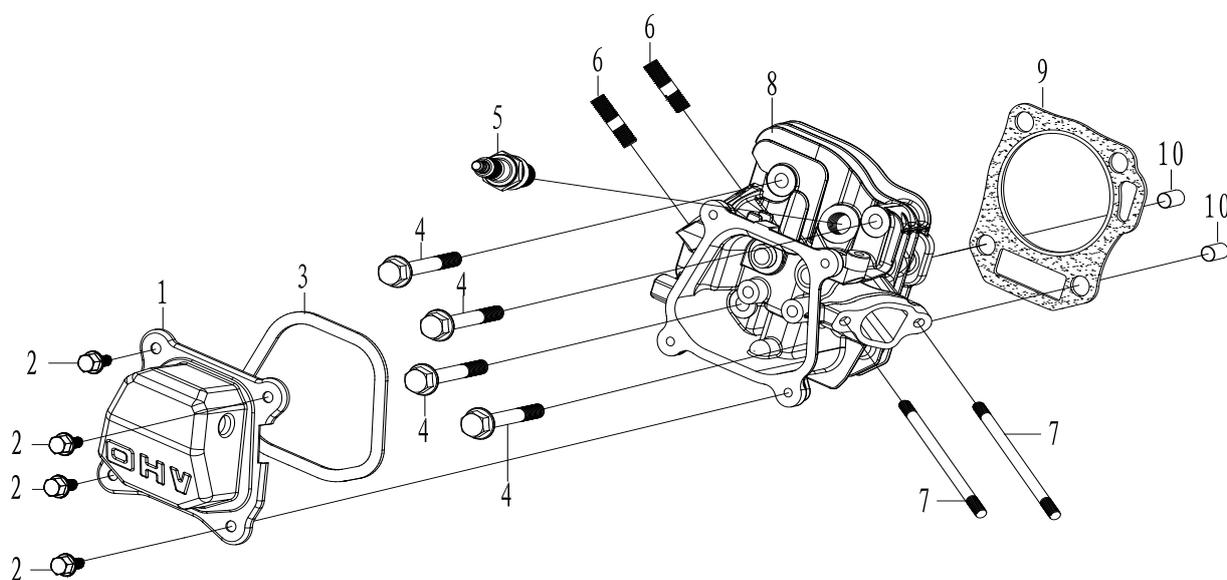


#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
K1	003518140	Крышка головки блока (168F/170F)	1
K3	003518141	Прокладка крышки головки блока (168F/170F)	1
K6	003518142	Шпилька глушителя M8x35 (168F/170F)	1
K7	003518143	Шпилька карбюратора M6x113 (168F/170F)	1
K8	003518144	Головка блока цилиндра (168F/170F)	1
K9	003518145	Прокладка головки блока (168F/170F)	1



РИСУНОК U. КАРТЕР 170F


АРТИКУЛ: 426 10 8601

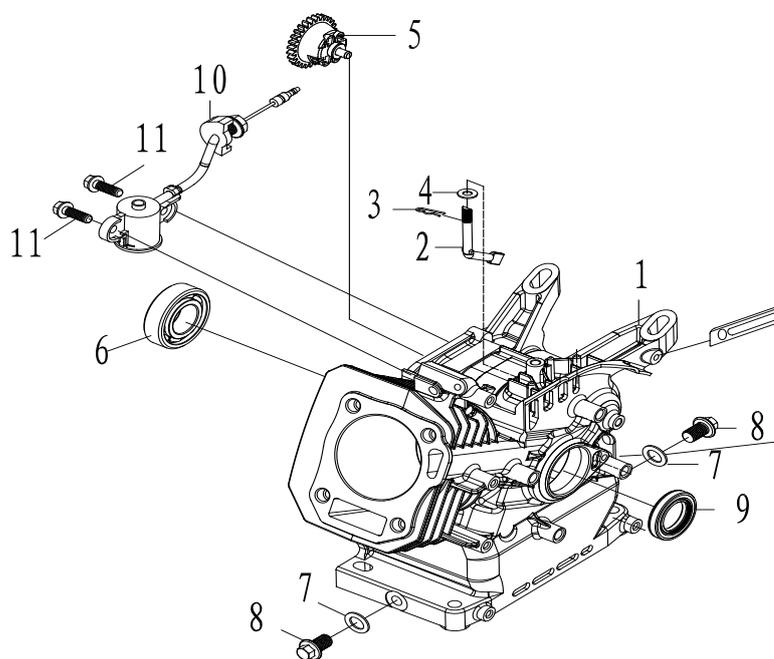

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
U1	003518146	Картер (170F)	1
U2	003518147	Рычаг регулятора оборотов (168F/170F)	1
U5	003518148	Шестерня регулятора оборотов (168F/170F)	1
U6	003518149	Подшипник коленвала 6205	1
U7	003518150	Шайба сливного болта Ф10х15х2	2
U8	003518151	Сливной болт М10х15х1.25	2
U9	003518152	Сальник картера Ф25хФ41.25х6	1
U10	003518153	Датчик уровня масла (внутренний) (168F/170F)	1

РИСУНОК I. КРЫШКА КАРТЕР 168F/170F


АРТИКУЛ: 426 10 8601

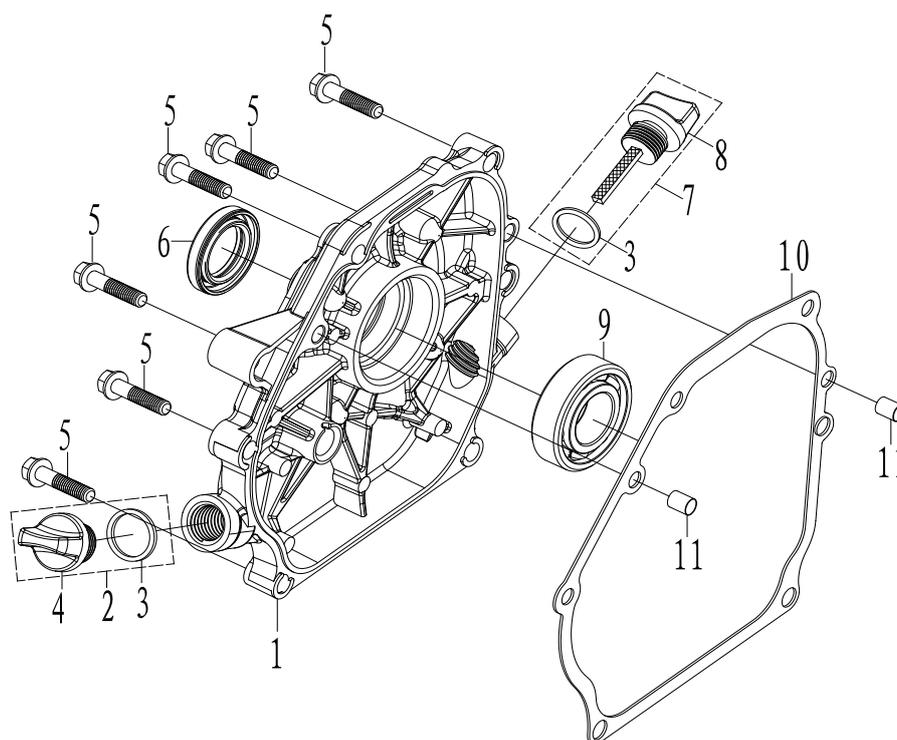

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
11	003518154	Крышка картера (168F/170F)	1
12	003518155	Пробка маслозаливной горловины (168F/170F)	1
13	003518156	Уплотнительное кольцо пробки/щупа (168F/170F)	1
16	003518152	Сальник картера $\Phi 25 \times \Phi 41.25 \times 6$	1
17	003518157	Щуп уровня масла (168F/170F)	1
19	003518149	Подшипник коленвала 6205	1
110	003518158	Прокладка крышки картера (168F/170F)	1

РИСУНОК О. ПОРШНЕВАЯ ГРУППА 170F


АРТИКУЛ: 426 10 8601

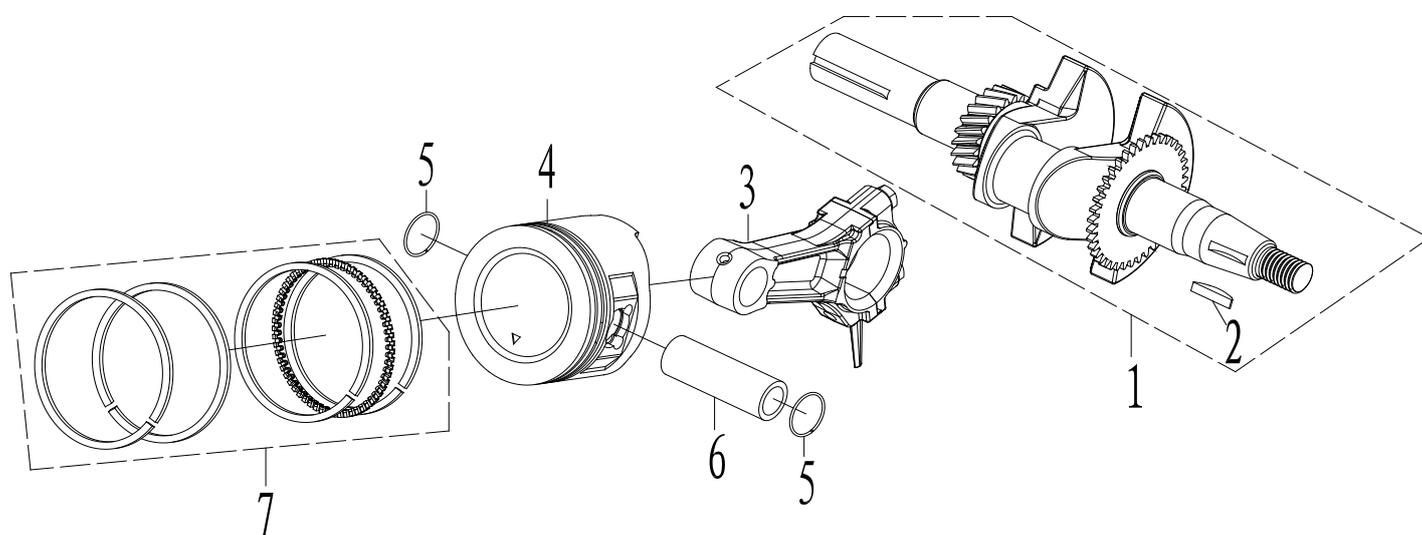

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
01	003518159	Коленвал (168F/170F)	1
02	003518160	Шпонка коленвала 4x5.5x12.5 (168F/170F)	1
03	003518161	Шатун в сборе (168F/170F)	1
04	003518162	Поршень (170F)	1
05	003518163	Стопорное кольцо пальца поршня (168F/170F)	2
06	003518164	Палец поршня (170F)	1
07	003518165	Комплект поршневых колец (170F)	1

РИСУНОК Q. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ (168F/170F)

АРТИКУЛ: 426 10 8601

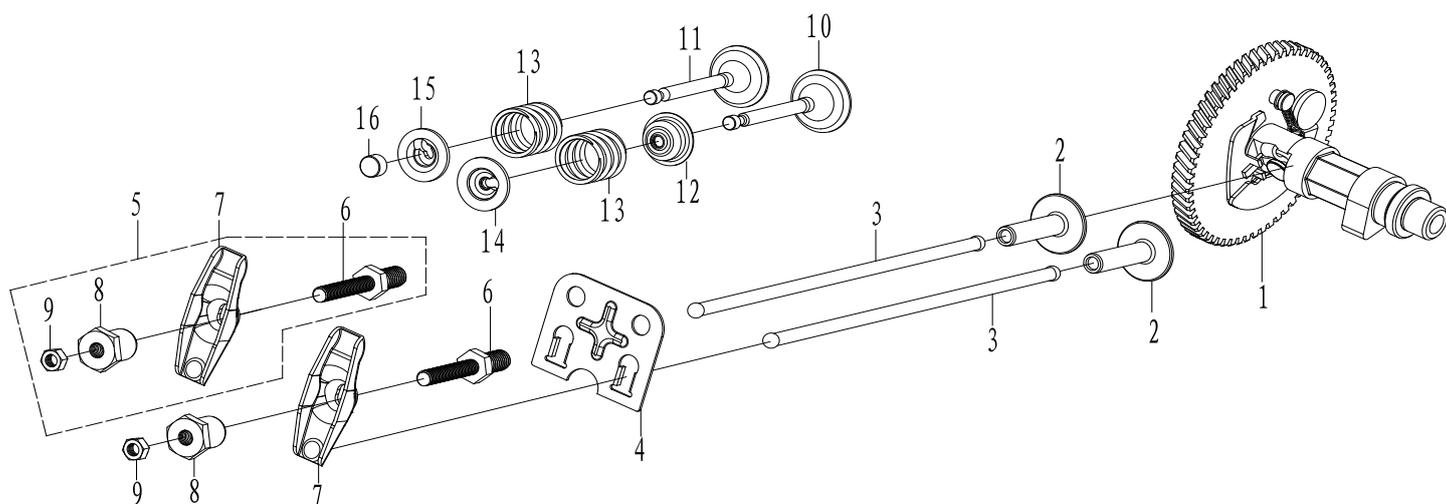


#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
Q1	003518166	Распредвал (168F/170F)	1
Q2	003518167	Толкатель клапана (168F/170F)	2
Q3	003518168	Штанга толкателя (168F/170F)	2
Q4	003518169	Направляющая пластина (168F/170F)	1
Q5	003518170	Коромысло в сборе (168F/170F)	2
Q10	003518171	Клапан впускной (168F/170F)	1
Q11	003518172	Клапан выпускной (168F/170F)	1
Q12	003518173	Сальник впускного клапана (168F/170F)	1
Q13	003518174	Пружина клапана (168F/170F)	2
Q14	003518175	Седло пружины впускного клапана (168F/170F)	1
Q15	003518176	Седло пружины выпускного клапана (168F/170F)	1
Q16	003518177	Заглушка седла выпускного клапана (168F/170F)	1



РИСУНОК Р. СТАРТЕР 168F/170F


АРТИКУЛ: 426 10 8601

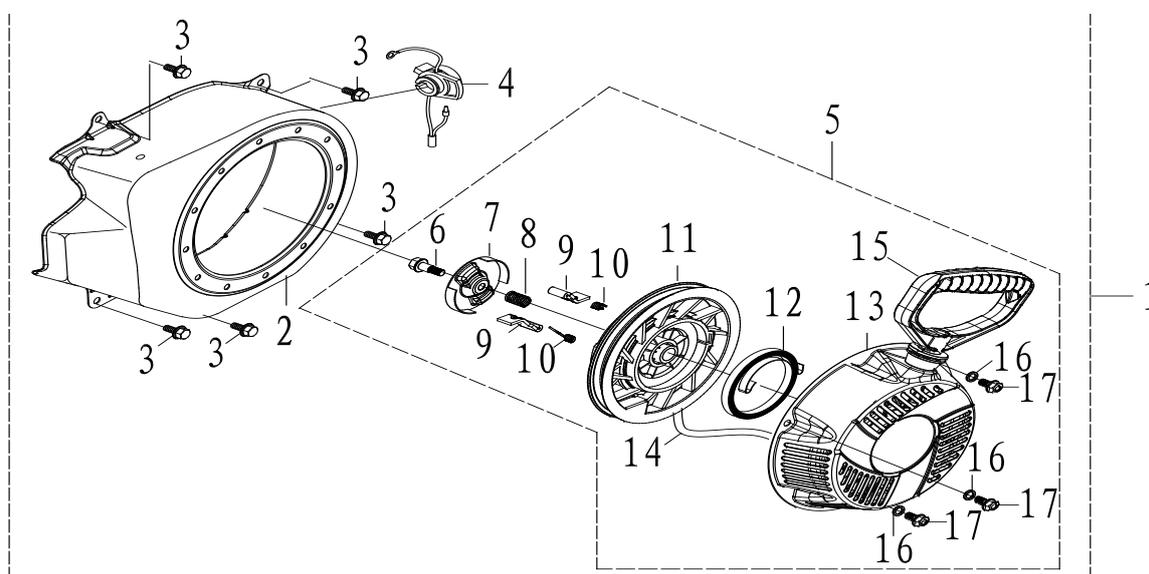

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
P2	003518178	Кожух маховика (168F/170F)	1
P4	003518179	Выключатель двигателя	1
P5	003518180	Стартер в сборе (168F/170F)	1

РИСУНОК W. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 168F/170F

АРТИКУЛ: 426 10 8601


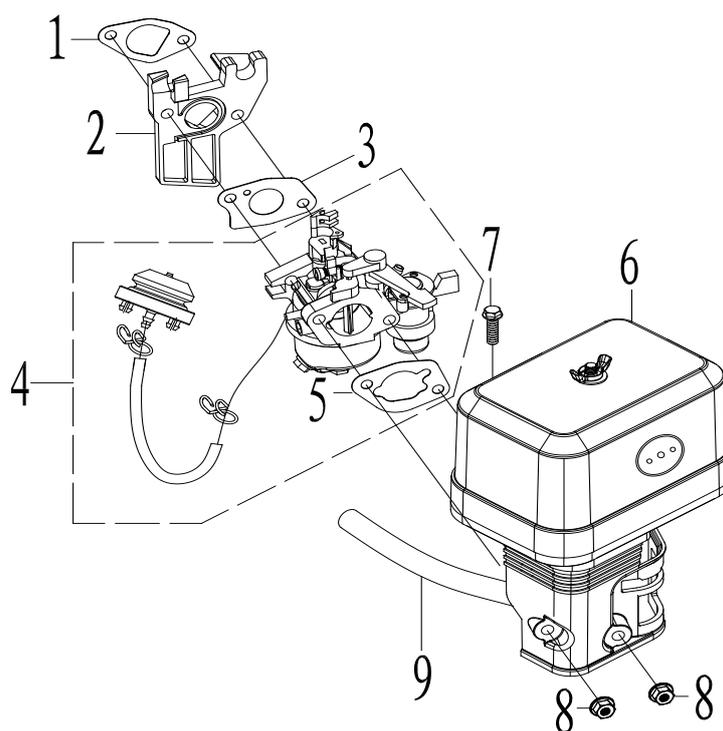


#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
W1	003518181	Прокладка дамбы карбюратора (168F/170F)	1
W2	003518182	Дамба карбюратора (168F/170F)	1
W3	003518183	Прокладка карбюратора (168F/170F)	1
W4	003518184	Карбюратора в сборе (168F/170F)	1
W5	003518185	Прокладка воздушного фильтра (168F/170F)	1
W6	003518186	Воздушный фильтр в сборе (168F/170F)	1
W9	003518187	Трубка отвода картерных газов (168F/170F)	1
W10	003518188	Фильтрующий элемент (картридж)	1



РИСУНОК Z. РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ 168F/170F

АРТИКУЛ: 426 10 8601

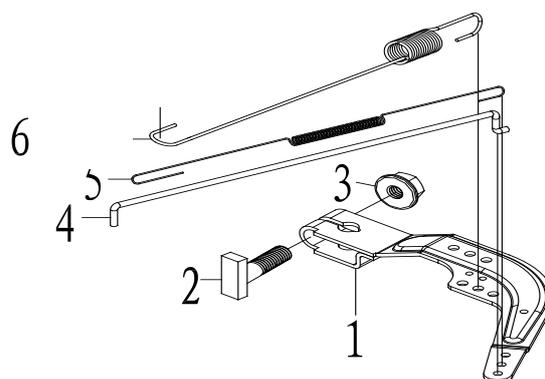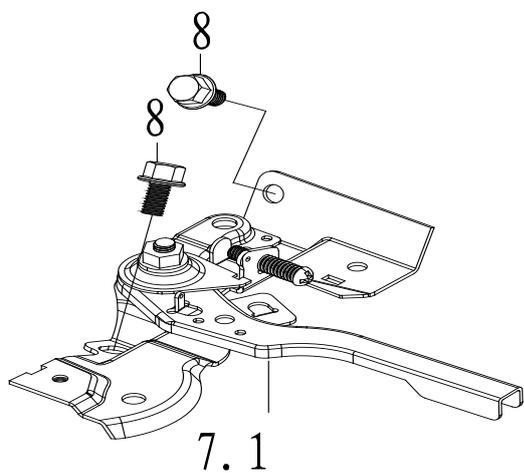


#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
Z1-Z7.1	003518189	Комплект регулятора оборотов (168F/170F)	1



РИСУНОК S. МАХОВИК


АРТИКУЛ: 426 10 8601

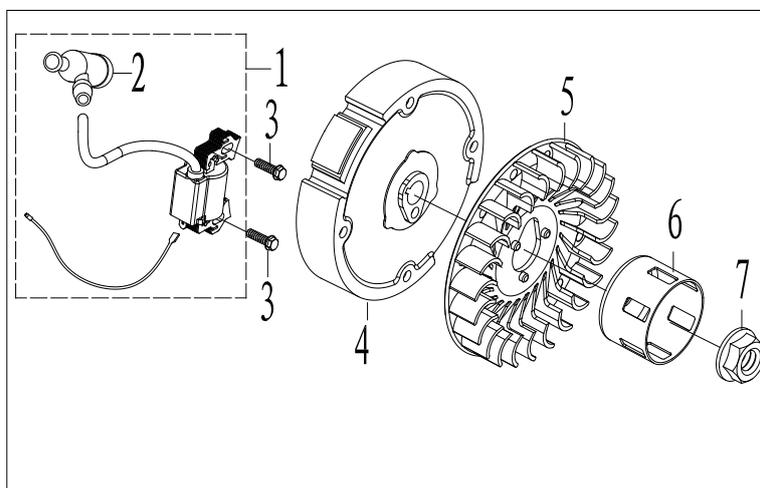

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
S1	003518190	Катушка зажигания в сборе (168F/170F)	1
S4	003518191	Маховик (168F/170F)	1
S5	003518192	Крыльчатка маховика (168F/170F)	1
S6	003518193	Стакан стартера (168F/170F)	1

РИСУНОК V. ГЛУШИТЕЛЬ 168F/170F

АРТИКУЛ: 426 10 8601

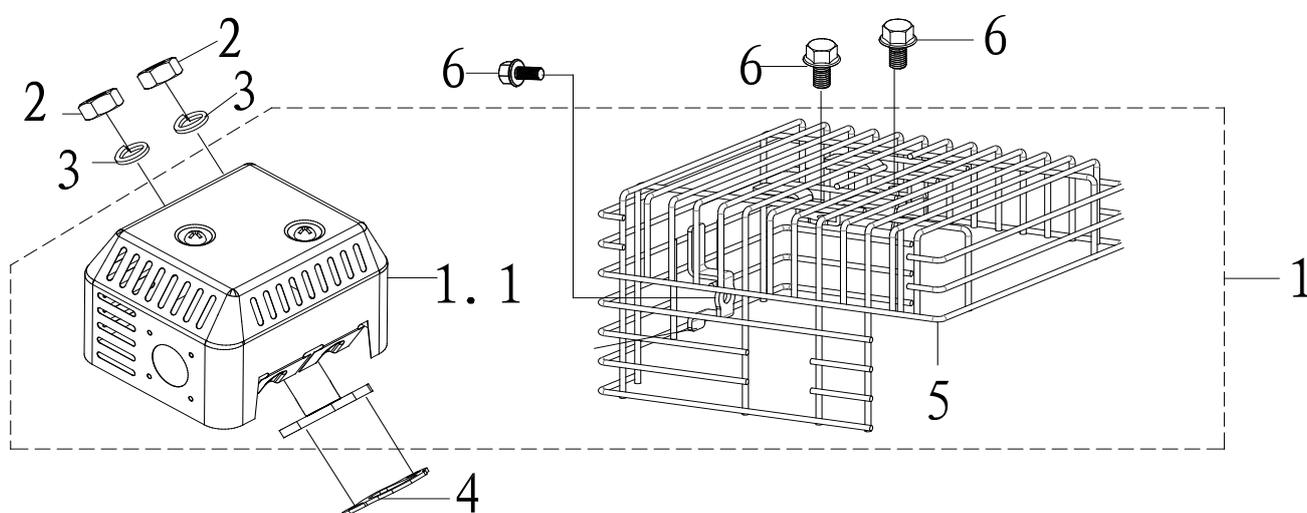


#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
V1	003518194	Глушитель в сборе (168F/170F)	1
V4	003518195	Прокладка глушителя (168F/170F)	1



РИСУНОК N. ТОПЛИВНЫЙ БАК 168F/170F

АРТИКУЛ: 426 10 8601

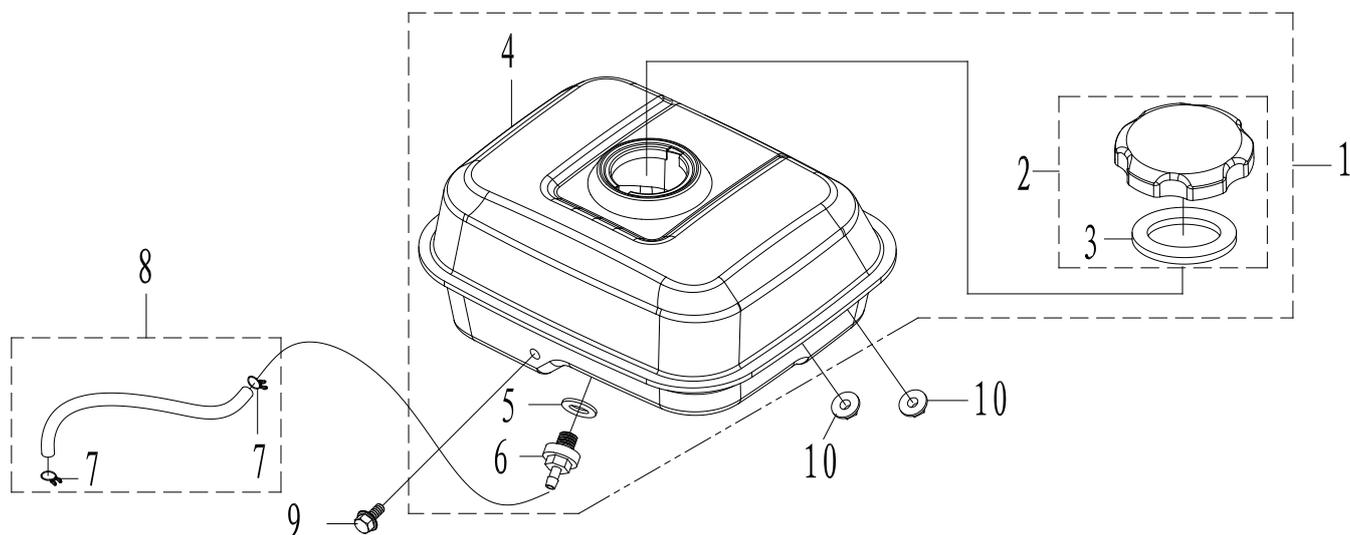


#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
N1	003518196	Топливный бак в сборе (168F/170F)	1
N2	003518197	Крышка топливного бака (168F/170F)	1
N4	003518198	Топливный бак (корпус) (168F/170F)	1
N5	003518199	Уплотнение выходного штуцера бака (168F/170F)	1
N6	003518200	Выходной штуцер топливного бака (168F/170F)	1
N8	003518201	Топливный шланг с хомутами (168F/170F)	1



РИСУНОК М. НАВЕСНОЕ 168F/170F

АРТИКУЛ: 426 10 8601

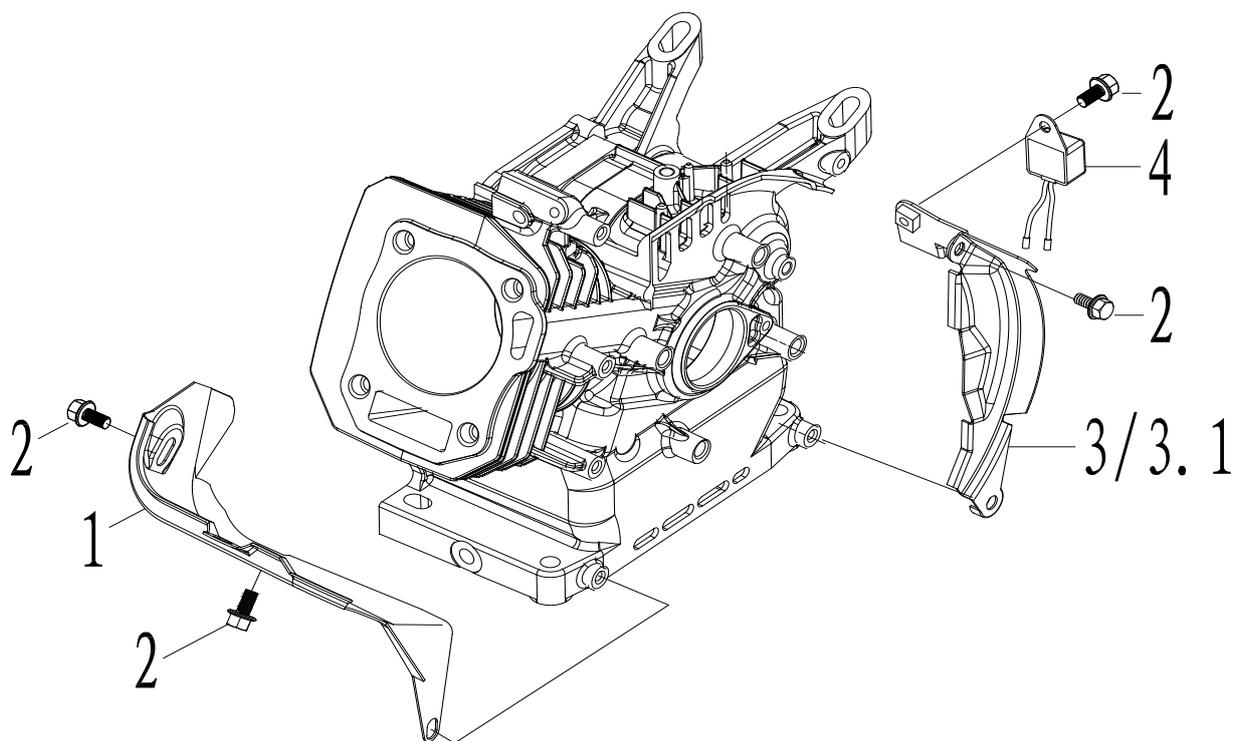

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
M4	003518202	Датчик уровня масла (внешний) (168F/170F)	1

PATRIOT

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единый телефон сервисной службы: 8-800-2222-768.

service@onlypatriot.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ И ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК.

www.onlypatriot.com